



高出力プレロードジャッキの加圧方法

電動ポンプ SMP-200B使用時

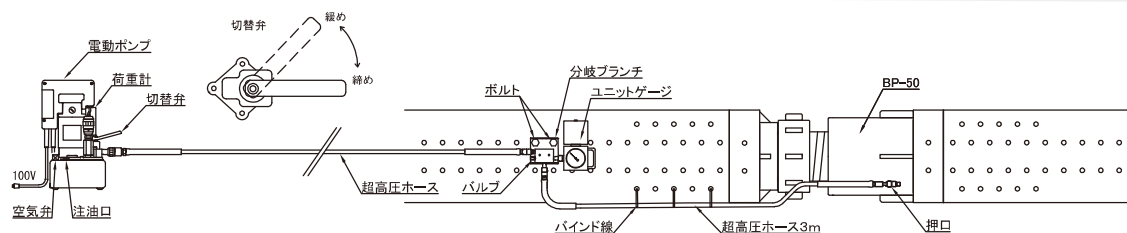


1. ジャッキの注油口キャップを外す。
2. 分岐ブランチとユニットゲージを接続する。
3. 超高压ホース3mを分岐ブランチと押口に接続、配管しバインド線等で固定する。
4. 電動ポンプの超高压ホースを分岐ブランチに接続する。
5. 分岐ブランチを切梁にボルト固定する。
6. 電動ポンプの空気弁を緩め、切替弁を締める。
7. バルブの赤線が見えることを確認する。
8. 電動ポンプの操作スイッチで加圧する。

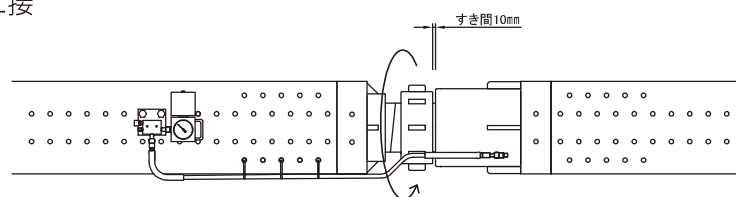


9. ロックナットをすき間が10mm程度になるまで締める。
10. 切替弁をゆっくり緩める。この時、ユニットゲージの荷重を確認する。
11. 荷重計の読み値が0になったら電動ポンプの超高压ホースを取り外す。

高出力プレロードジャッキの除圧方法

電動ポンプ SMP-200B使用時

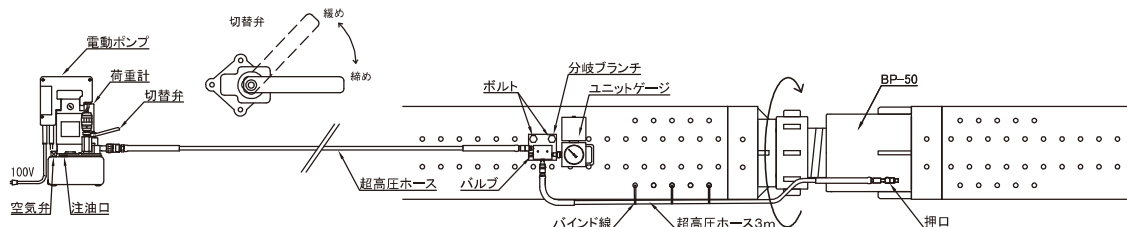

1. 電動ポンプの超高压ホースを分岐ブランチに接続する。
2. 空気弁を緩め、切替弁を締める。
3. ロックナットを開ける。
4. バルブをゆっくり赤線が見えなくなる方向に締め込み荷重を除荷する。
5. ユニットゲージの荷重表示が0になったら、油圧機材を取り外す。
6. 押口にオイルキャッチャーを接続する。

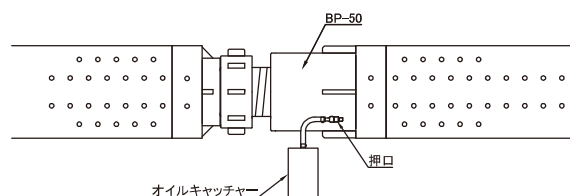

⚠ 加除圧時の注意点

1. 超高压ホース等の接続はモンキーレンチ及びパイプレンチを使用して根元までしっかり行ってください。
2. ジャッキストローク表を確認し加圧してください。所定以上に伸ばし過ぎると、ジャッキが破損し大変危険です。
3. ジャッキに超高压ホースを取付ける際、油が漏れるためウエスで拭き取ってください。
4. 電動ポンプ内の油がいっぱいになった場合はバケツ等に移してください。