


高出力プレロードジャッキの加圧方法

電動ポンプ SMP-200B使用時

1. ジャッキの注油口キャップを外す。
2. 超高圧ホースを押口に接続する。
3. 空気弁を緩める。
4. 切替弁を締める。
5. 操作スイッチで加圧する。

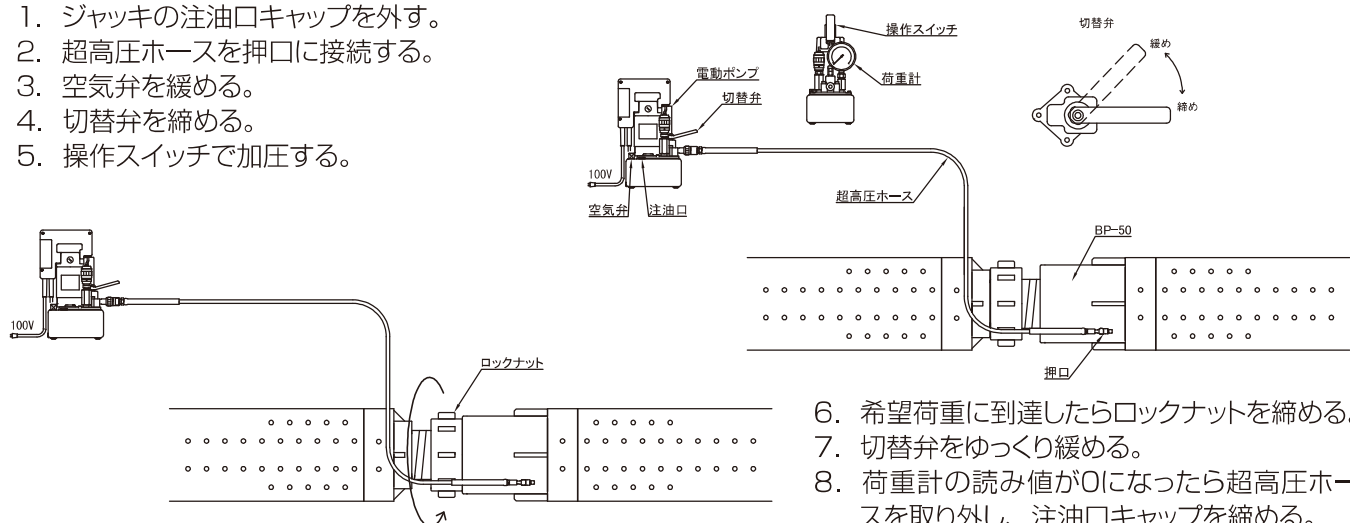


6. 希望荷重に到達したらロックナットを締める。
7. 切替弁をゆっくり緩める。
8. 荷重計の読み値が0になったら超高圧ホースを取り外し、注油口キャップを締める。

高出力プレロードジャッキの除圧方法


電動ポンプ SMP-200B使用時

1. ジャッキの注油口キャップを外す。
2. 超高圧ホースを押口に接続する。
3. 空気弁を緩める。
4. 切替弁を締める。
5. 操作スイッチで加圧する。
6. ロックナットと本体との間にすき間(ロックナットが回る程度)ができるまで加圧する。

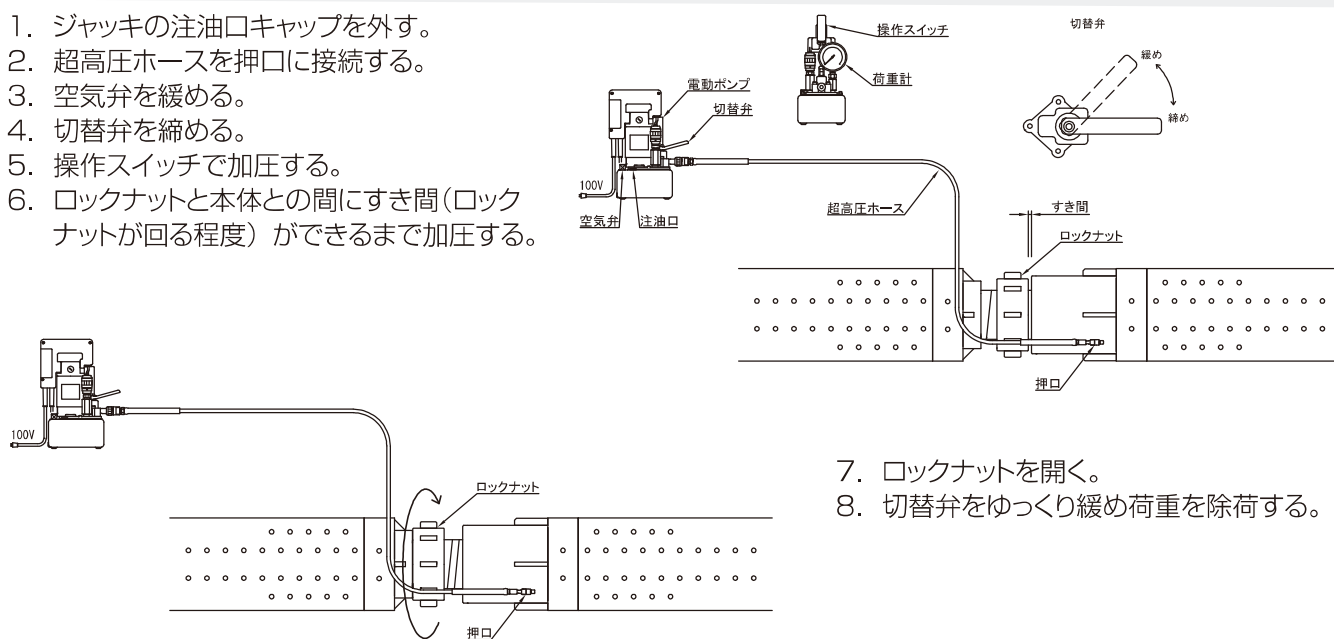

7. ロックナットを開く。
8. 切替弁をゆっくり緩め荷重を除荷する。

9. 荷重計の読み値が0になったら、超高圧ホースを取り外す。
10. 押口にオイルキャッチャーを接続する。

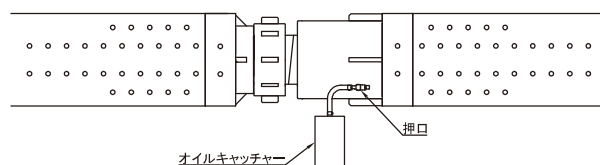

⚠ 加除圧時の注意点

1. 超高圧ホース等の接続はモンキーレンチ及びパイプレンチを使用して根元までしっかり行ってください。
2. ジャッキストローク表を確認し加圧してください。所定以上に伸ばし過ぎると、ジャッキが破損し大変危険です。
3. ジャッキに超高圧ホースを取付ける際、油が漏れるためウエスで拭き取ってください。
4. 電動ポンプ内の油がいっぱいになった場合はバケツ等に移してください。