
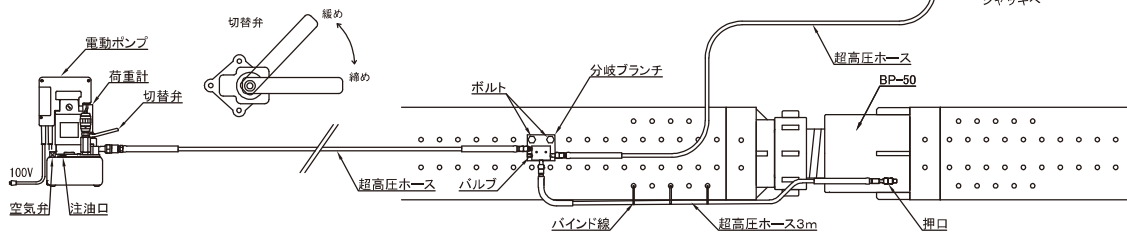



高出力プレロードジャッキの加圧方法

電動ポンプ SMP-200B使用時

1. 手すりにユニットゲージを取付ける。
2. ユニットゲージと分岐ブランチの間を超高圧ホースで配管しバインド線等で固定する。
3. ジャッキの注油口キャップを外す。
4. 超高圧ホース3mを分岐ブランチと押口に接続、配管しバインド線等で固定する。
5. 電動ポンプの超高圧ホースを分岐ブランチに接続する。
6. 分岐ブランチを切梁にボルト固定する。
7. 電動ポンプの空気弁を緩め、切替弁締める。
8. バルブの赤線が見えることを確認する。
9. 電動ポンプの操作スイッチで加圧する。
10. ロックナットをすき間が10mm程度になるまで締める。

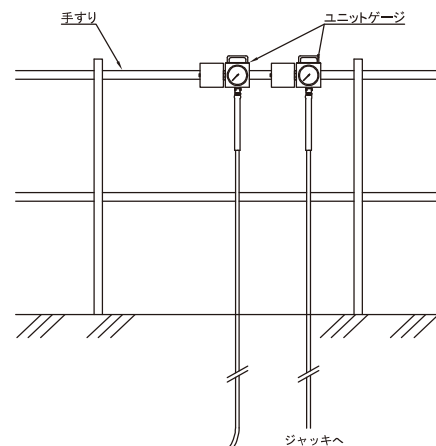


11. 切替弁をゆっくり緩める。この時、ユニットゲージの荷重を確認する。
12. 荷重計の読み値が0になったら電動ポンプの超高圧ホースを取り外す。

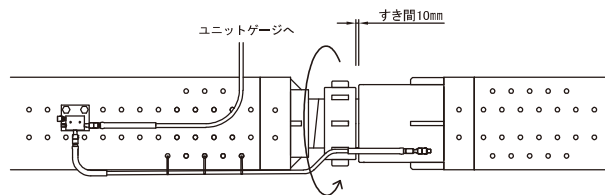


高出力プレロードジャッキの除圧方法

電動ポンプ SMP-200B使用時

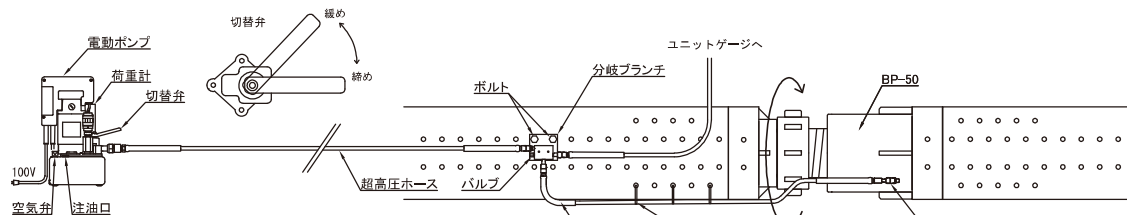

1. 電動ポンプの超高圧ホースを分岐ブランチに接続する。
2. 空気弁を緩め、切替弁を緩める。
3. ロックナットを開ける。
4. バルブをゆっくり赤線が見えなくなる方向に締め込み荷重を除荷する。
5. ユニットゲージの荷重表示が0になったら、油圧機材を取り外す。
6. 押口にオイルキャッチャーを接続する。

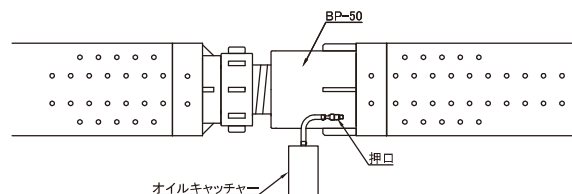

⚠ 加除圧時の注意点

1. 超高圧ホース等の接続はモンキーレンチ及びパイプレンチを使用して**根元までしっかり**行ってください。
2. ジャッキストローク表を確認し加圧してください。所定以上に伸ばし過ぎると、**ジャッキが破損し大変危険**です。
3. ジャッキに超高圧ホースを取付ける際、**油が漏れる**ためウエスで拭き取ってください。
4. 電動ポンプ内の油がいっぱいになった場合は**バケツ等**に移してください。