



閉扉速度の調整 (内外自由開き用は1速調整、一方開き用は2速調整)



●1速調整

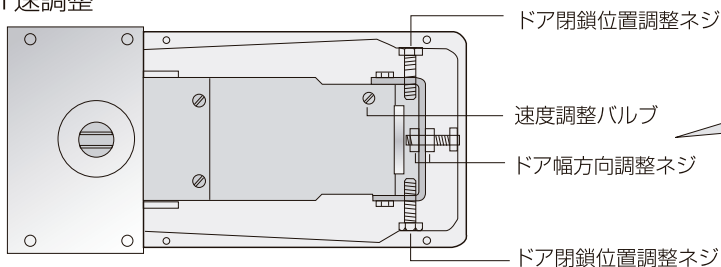

●本図の状態でセメントケース内部に水が侵入していれば、取り除いてください。

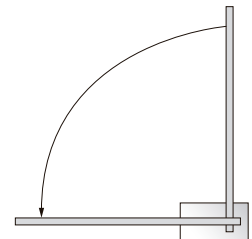

●2速調整

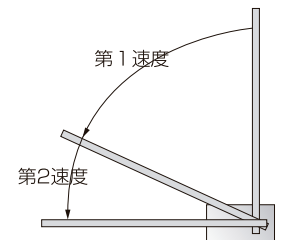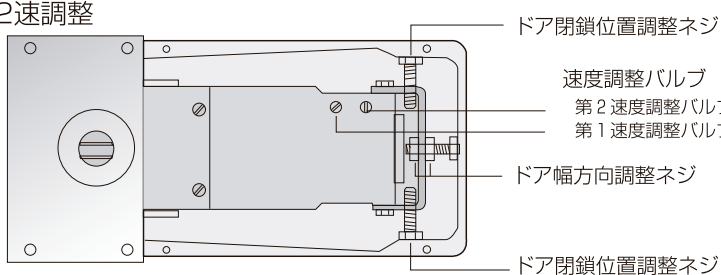

※閉扉速度は速度調整弁にて開扉角度90°から閉扉まで5秒～7秒(適正速度)の間で調整してください。  
故障の原因になりますので、2速調整の場合、第1速度と第2速度の差を極端に変化させないでください。

速度調整弁



速度調整弁を各矢印方向にまわすことによって閉扉速度の調整ができます。

速度調整弁の操作範囲は約1回転(360°)以内です。

※速度調整弁を必要以上に回転操作しますと、閉扉作動に支障を来したり、油が漏れ出るおそれがありますので、速度調整弁の上面がフロアヒンジ本体の表面より出ないようにしてください。