
各部の名称と操作方法 ① 600W型(062)

各部の名称



※600W型(062)にサーモ復帰レバーは
附属していません。

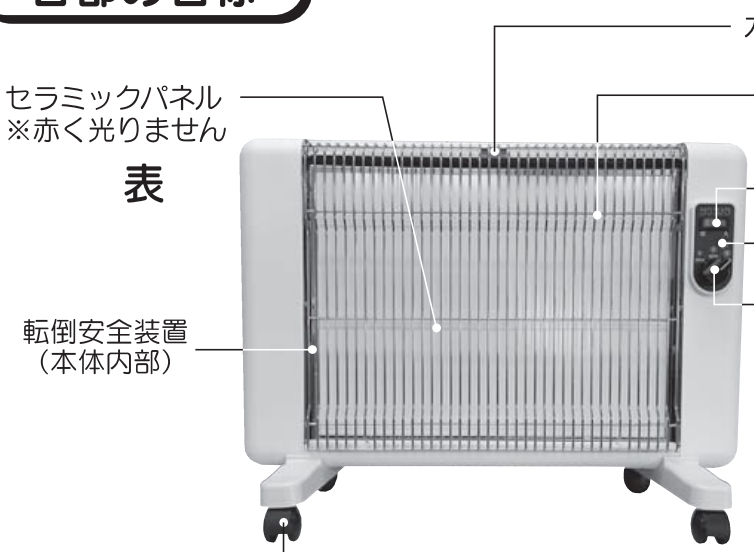


※シールの形状や位置は変わる場合があります。

使い方

⚠注意 ⃠ 傾いた場所や不安定な場所では使用しないでください。
❗ コンセントの容量は10A以上のものを使用してください。
⃠ 痛んだり、劣化した延長コードの使用や、タコ足配線はおやめください。

① 電源スイッチが「切」側になっていることを確認してください。
電源スイッチが「入」側になっている時は「切」側にしてください。
② 差込プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
③ 電源スイッチを「入」にしてください。電源スイッチとパイロットランプが共に点灯します。
④ 出力切替つまみを、600W に入れてください。
⑤ 約５分程度セラミックパネルが、安定温度になります。
⑤ 出力切替つまみでお好みの暖かさに合わせてください。
200W・400W・600Wの３段切替ができます。

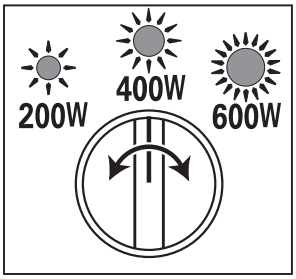

※ 初めてお使いになるとき、少し塗料などの匂いが出ることもありますが、ご使用にともない消えます。