
各部の名称と操作方法② 1200W型(122)

各部の名称

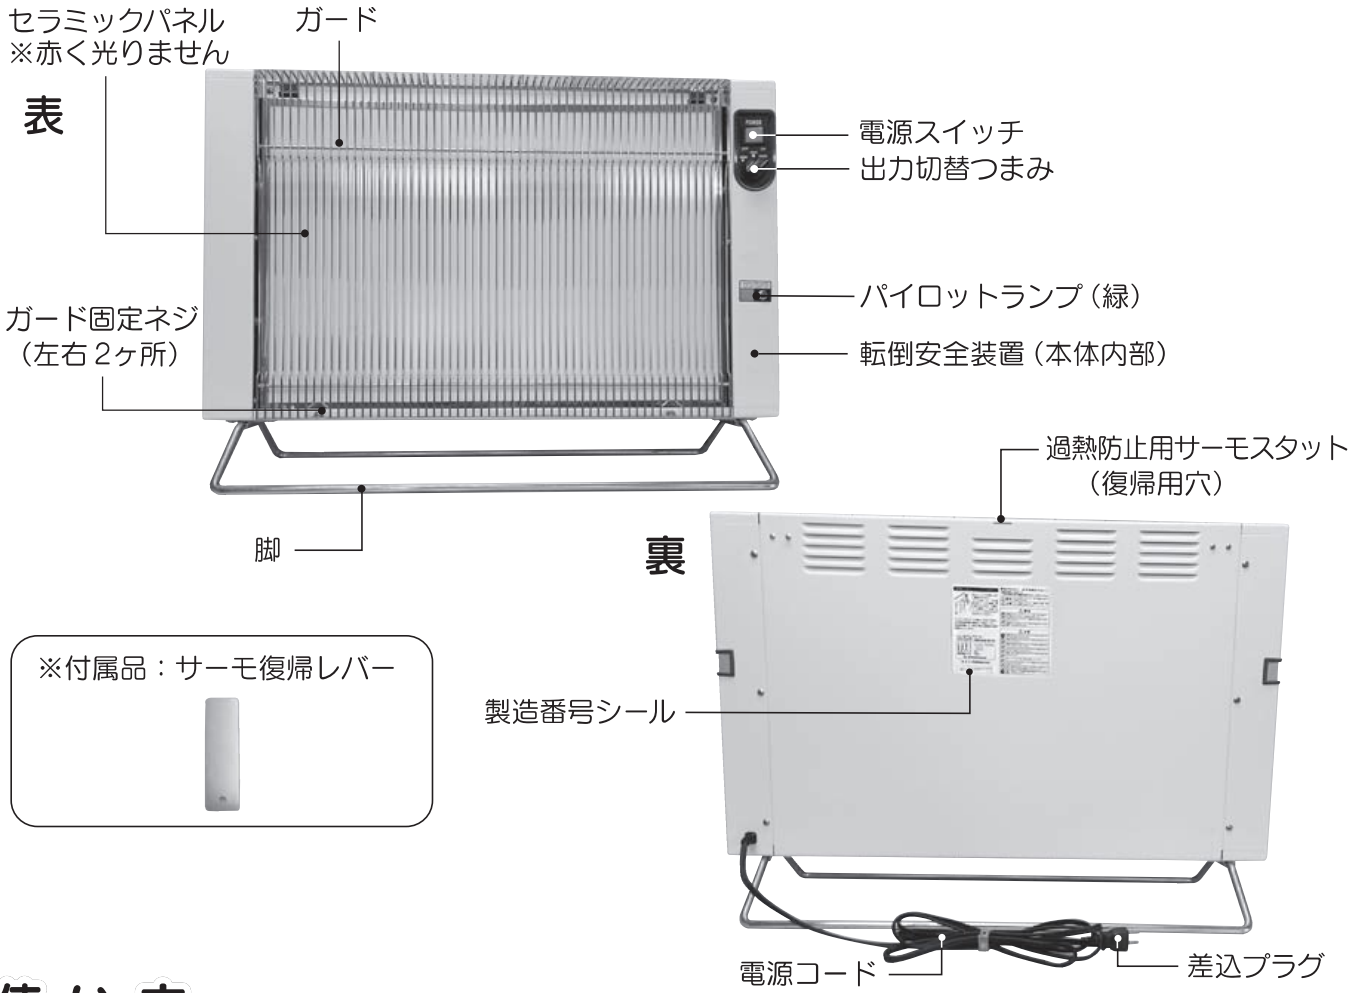

※付属品：サーモ復帰レバー

※シールの形状や位置は変わる場合があります。

使い方

⚠注意 ⃠ 傾いた場所や不安定な場所では使用しないでください。
❗ コンセントの容量は15A以上のものを使用してください。
⃠ 痛んだり、劣化した延長コードの使用や、タコ足配線はおやめください。
⃠ 他の大容量電気機器（ドライヤー、電子レンジ等）との共用は避けてください。

① 電源スイッチが「OFF」側になっていることを確認してください。
電源スイッチが「ON」側になっている時は「OFF切」側にしてください。
② 差込プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
③ 電源スイッチを「ON」にしてください。電源スイッチのランプ
とパイロットランプが共に点灯します。
④ 出力切替つまみを、1200W にしてください。
⑤ 約10分程度でセラミックパネルが、安定温度になります。
⑥ 出力切替つまみでお好みの暖かさに合わせてください。
600W・900W・1200W の3段切替ができます。
※ 初めてお使いになるとき、少し塗料などの匂いが出ることも
ありますが、ご使用にともない消えます。

