


ジャストフレアJF-350型 標準加工寸法

- ・フレア加工には、フレア加工部分の所要寸法分の長さが必要です。
- ・切断する際は、仕上り寸法+加工寸法(加工代)が切断寸法になります。
- ・テスト加工を行い、実加工寸法をご確認ください。

《例》

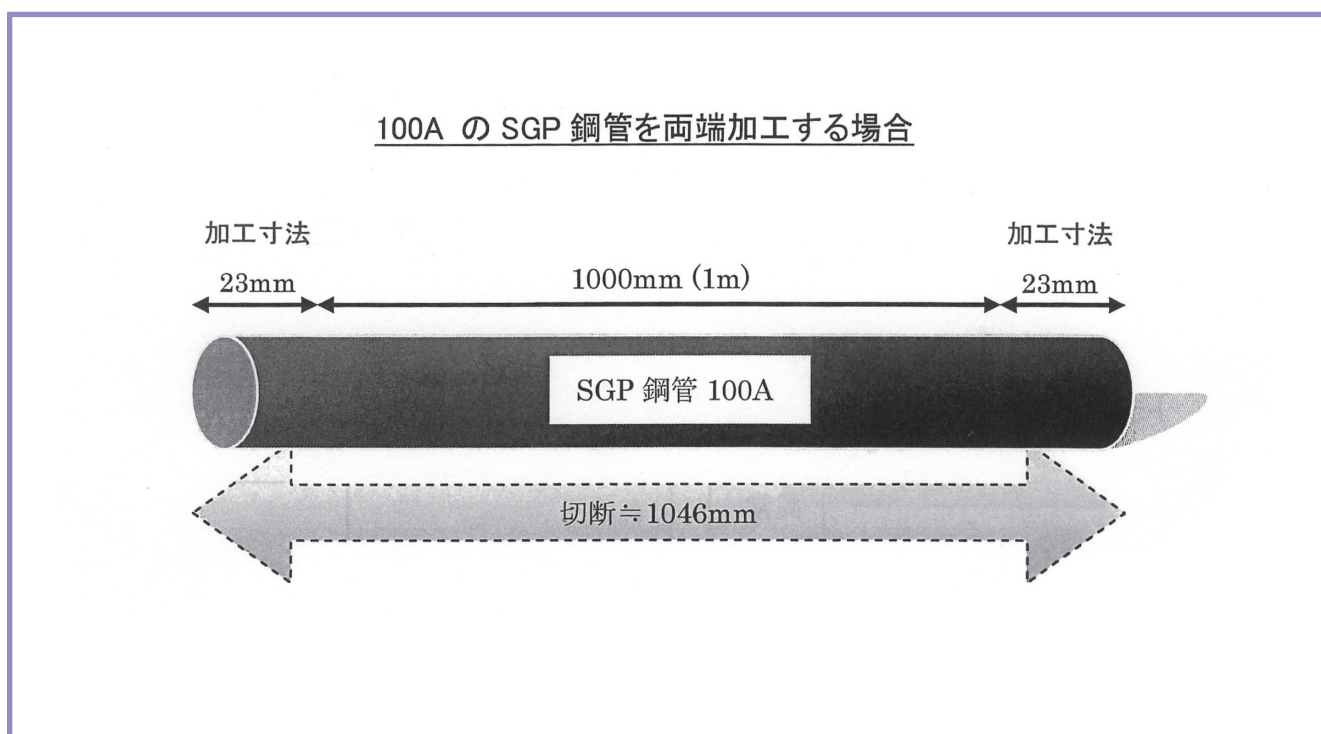

※実加工には、諸条件により誤差が発生しますので、加工機の型番ごとの『フレア継手加工品・型式検査報告書』の長尺管切断寸法を参照してください。

その他