
サンラメラ600W型（062）

※ガードをはずしたり取り付ける際は、安全の為にサンラメラ本体を横に寝かせて作業してください。
※ネジが落ちやすいため、マグネット式のプラスドライバーがお薦めです。

① プラスドライバーでネジをはずします。
② 固定金具を取り外します。



③ ガードを少し持ち上げて穴から抜き、手前に水平近くまで持ち上げます。
④ 左右の溝にガードを合わせて右側にずらし、左側をはずします。
⑤ 左側にずらすと、ガードが手前に取り外せます。

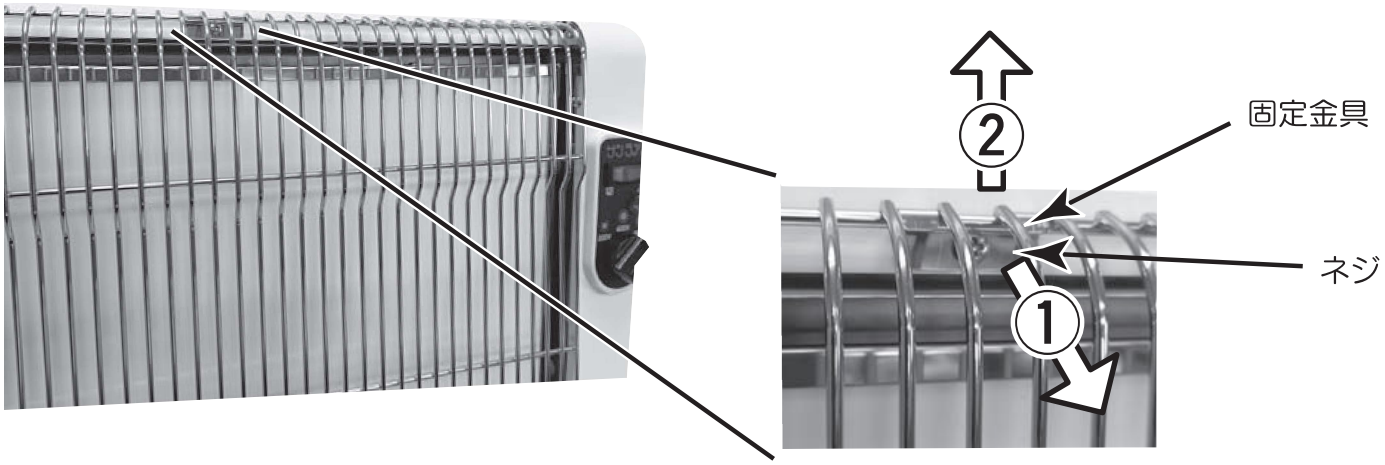