


単相専用出力端子、補助コンセント(100V級)を使用

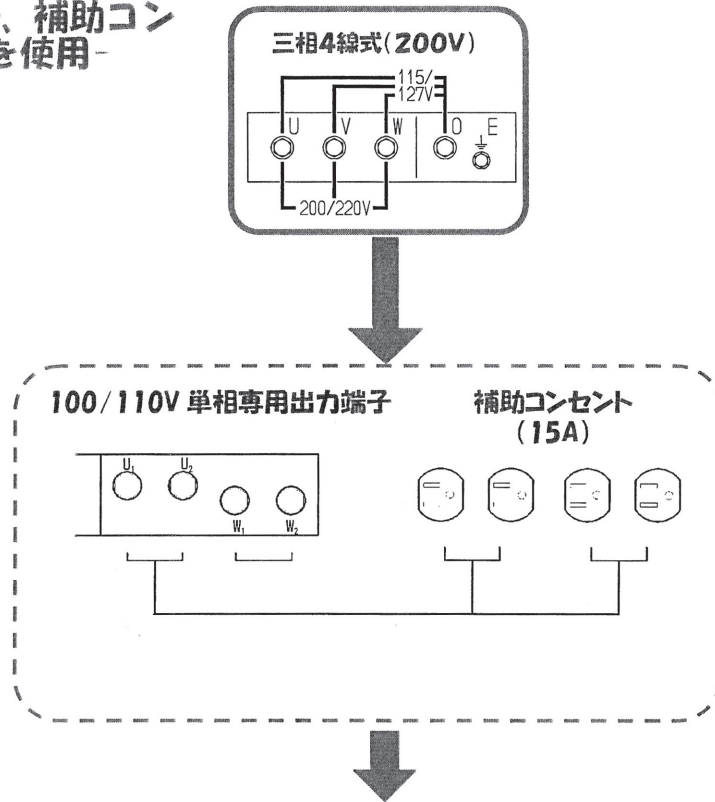

単相専用出力端子、補助コンセントの使用可能電流値(単相100/110V)

型 式 名	単相専用出力端子 許容電流 (A)		補助コンセント 許容電流 (A)	
	100V	110V	100V	110V
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
SDG13S-3A6	—		15×2セット(4口)	
SDG25S-3A7	60×1		15×1セット(2口)	
SDG25AS-3A6	60×1		15×2セット(4口)	
SDG45S-3A6/SDG45AS-3A6	60×2		15×2セット(4口)	
SDG60S-3A6/SDG60AS-3A6	75×2		15×2セット(4口)	
SDG100S-3A5/SDG100AS-3A6	100×2		15×1セット(2口)	
SDG125S-3A6	100×2		15×1セット(2口)	
SDG150S-3A6/SDG150AS-3A6	100×2		15×1セット(2口)	

- 力率は100%で計算しています。
- U1-U2端子およびW1-W2端子は、**負荷は別々に接続**してください。
- 補助コンセントとU1-U2端子の**同時使用は、合計使用電流値が単相専用出力端子の許容電流値以下**になるように使用してください。