


実証試験で裏付けされた高性能

● アセトアルデヒド消臭試験


当該物質は臭い試験の代表的なガスです。体臭や口臭等に含まれます。

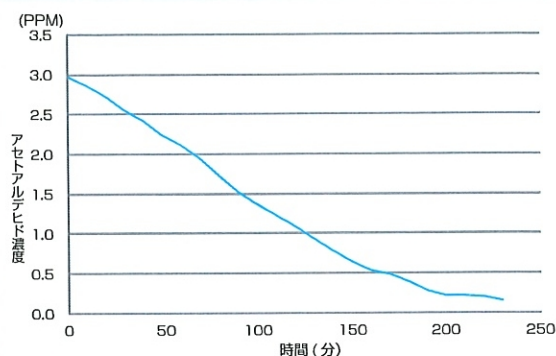

試験機関：株式会社フジコー 若松製工場
 試験方法：25m³空間内でMC-T101MTを強運転で稼働
 初期濃度：アセトアルデヒド3ppm(悪臭防止法基準の60倍)
 測定装置：INNOVA製光音響マルチガスモニター


● アレル物質分解試験

ダニ、花粉アレルゲンは、アレルギー症状の大きな因子とされています。

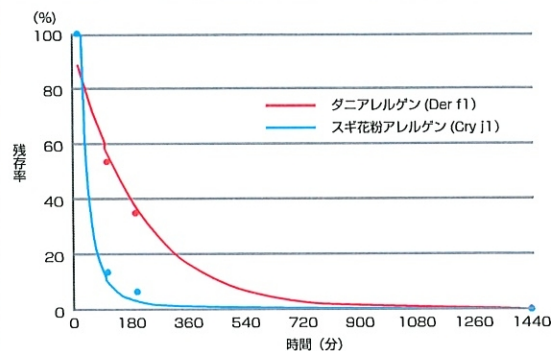

試験機関：ニチニチ製薬株式会社
 試験方法：フィルター(□50mm)に付着させたアレルゲン(約600ng/ml)の濃度に調整したアレルゲン(溶液 4ml使用)をELISAで測定

● フィルターの抗ウイルス試験(フィルターに付着したウイルスの減少試験/北環発2019_0523号)

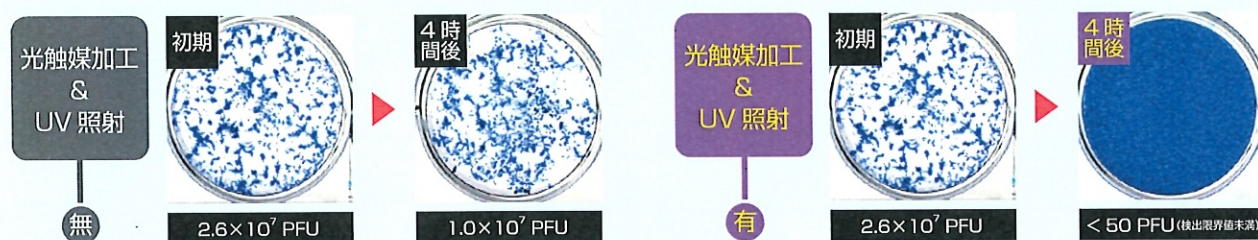

試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター
 試験ウイルス：付着した1種類のウイルス
 試験方法：光触媒試験法(JIS R 1706:2013)を参考に実施
 ウイルス定量法：ブラック法による感染価測定
 注) 写真の白い部分は、ウイルスが増殖して細胞が死んでいる状態です。

※上記試験はいずれも実使用環境での実証効果を表すものではありません。

■ 製品仕様

型名	MC-T101MT		
使用推奨施設	病院/介護施設/リビングなど (～28畳目安)		
電源	家庭用交流100V 50/60Hz共用		
運転モード	弱	標準(中)	強
風量(m ³ /min)	1.0	2.5	3.5
消費電力(W)	115	125	145
運転音(db)	24	41	48
外形寸法	幅592mm×奥行178mm×高さ447mm		
本体質量	10.2kg		
付属品	プレフィルター2枚(1枚予備)		
カラー	白		
生産国	日本		
製造元	株式会社フジコー		

※マスクマーク(図形)およびマスククリーン、MaSSC CLEANは株式会社フジコーの商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観は都合により予告なしに変更する場合があります。※本誌掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本製品は国内仕様のため海外では使用できません。※本製品は医療機器ではありません。

村田機械株式会社 情報機器事業部
 ムラテック販売株式会社

本社/営業本部 TEL.075(672)8136

<https://www.muratec.jp/ce/>

お問い合わせ先:

●製品に関するお問い合わせは
 インフォメーションセンター

フリーダイヤル
0120-610-917

※電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。